

Wi-Fi ルーターの接続手順

固定回線に接続する方法




固定回線でWi-Fiを利用するには、Wi-Fi機能つきルーターという機器に接続する必要があります。

インターネットかん境、設備がWi-Fiを利用できるかについては、ご利用されているルーターの説明書にてご確認ください。

Wi-Fiに接続するためには、接続先となるWi-Fi機能つきルーターの名前（SSID）とパスワードが必要になります。名しや設定に必要な情報の表記は機器によって異なります。機器側の説明書をご確認ください。

※ルーター設定情報例

設定情報(MEMO)	
SSID (名前)	atrm-XXXXXX-g
暗号化キー (パスワード)	XXXXXXXXXX

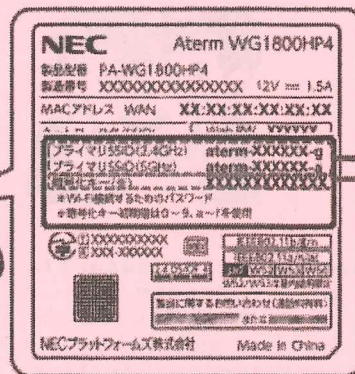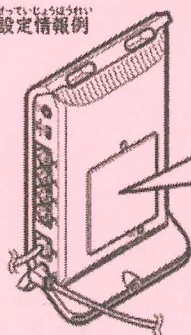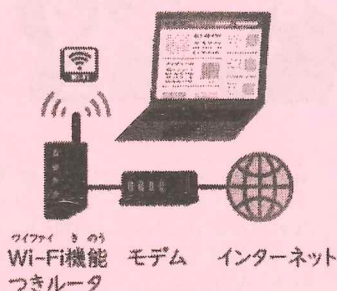


パソコンの設定


- 1 画面右下のステータスレイ(時刻表示があるところ)をクリックし開きます。



- 2 画面左側のメニューから[Wi-Fi]をクリックします。
[Wi-Fi]のこう目(アイコン)をオンにし、利用できるネットワークの表示をクリックします。

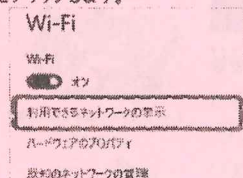

- 3 アクセスポイントのSSIDのリストが表示されます。接続するアクセスポイントのSSIDをクリックします。
(下の図はサンプル)

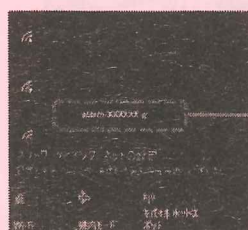

- 4 接続したいSSIDをクリックし、[接続]をクリックします。



- 5 入力欄にWi-Fiに接続するためのパスワードを入力し、[次へ]を選たします。



設定情報(MEMO)	
SSID	atrm-XXXXXX-g
パスワード	XXXXXXXXXX

- 6 [接続済み、セキュリティ保護あり]と表示されている場合は、Wi-Fi設定は完了です。

